



ES

PT



Vídeo de instrucciones de configuración:  
[support.brother.com/videos](http://support.brother.com/videos)



Los manuales más recientes están disponibles en Brother support web: [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)

Debe completar los pasos **1** - **5** para poder usar el equipo.

## 1 Desembalaje del equipo y comprobación de los componentes

Elimine la cinta protectora o la película que cubren el equipo y los consumibles.




\* Use los cartuchos de tinta incluidos para la instalación inicial.

### NOTA

- Los componentes incluidos en la caja pueden variar según el país.
- Guarde todos los materiales de embalaje y la caja por si tuviera que trasladar el equipo.
- **Debe adquirir el cable de interfaz correcto para la interfaz que desea utilizar.** Se recomienda que utilice un cable USB 2.0 (Tipo A/B) de 2 metros de largo como máximo.
- Brother intenta reducir los residuos y el uso de las materias primas y la energía necesarias para su producción. Puede obtener más información sobre nuestra labor medioambiental en [www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com).

## 2 Carga de papel normal de tamaño A4 en la bandeja de papel

Para obtener más información sobre la manipulación del papel y su tamaño, consulte la *Guía del usuario online* en [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

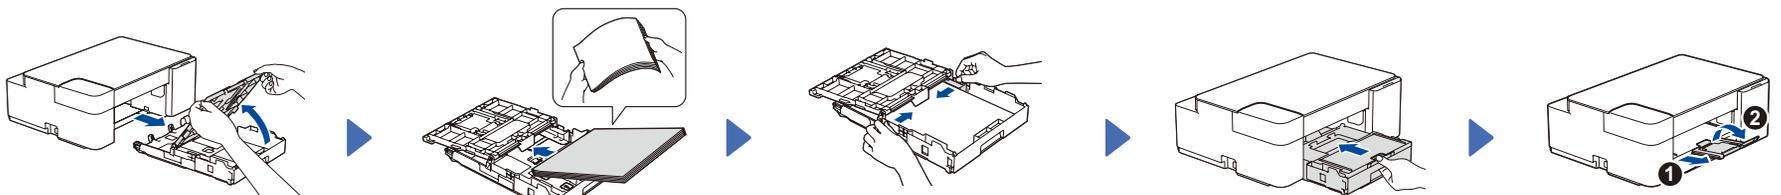

Tire de la bandeja de papel para sacarla completamente del equipo y, a continuación, abra la cubierta de la bandeja de salida del papel.


Airee bien la pila de papel y cárguela en la bandeja.

Ajuste las guías del papel.

Cierre la cubierta de la bandeja de salida del papel y, a continuación, inserte completamente y con cuidado la bandeja de papel en el equipo.

Extraiga el soporte del papel **1** y despliegue la lengüeta del soporte **2** para que las páginas impresas no se caigan.

## 3 Conexión del cable de alimentación e instalación de los cartuchos de tinta incluidos

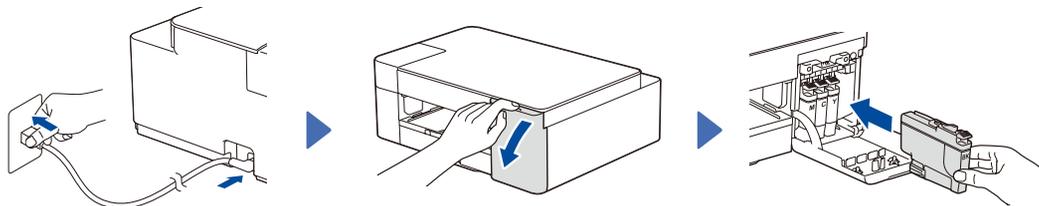

Conecte el cable de alimentación.

Abra la cubierta del cartucho de tinta.

Desembale e instale los cartuchos de tinta incluidos.

Cierre la cubierta del cartucho de tinta. El equipo preparará el sistema de tubos de tinta para la impresión.

Espere a que el equipo imprima la hoja de comprobación de la calidad de impresión y vaya al paso **4**.


### NOTA

La primera vez que instale un conjunto de cartuchos de tinta, el equipo utilizará una cantidad de tinta para llenar el sistema de tubos de tinta con el fin de obtener una calidad de impresión óptima. Este proceso solo tendrá lugar una vez.

## 4 Comprobación de la calidad de impresión



El equipo imprimirá la hoja de comprobación de la calidad de impresión.

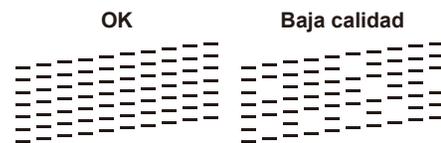

Compruebe la calidad de impresión de los cuatro bloques de color en la hoja.

Si se indica **Baja calidad** para cualquiera de los cuatro bloques de color (consulte la imagen a la izquierda), le recomendamos encarecidamente que limpie el cabezal de impresión para mejorar la calidad de impresión. Consulte la sección *Mejora de la calidad de impresión* de esta guía.

### NOTA

Para cambiar el idioma de la hoja, consulte la *Guía del usuario online* en [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

## 5 Conexión de un ordenador o dispositivo móvil al equipo



Siga estos pasos para completar la configuración mediante uno de los tipos de conexión disponibles en el equipo.

Visite [setup.brother.com](http://setup.brother.com) para descargar e instalar software de Brother.

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla y lea los mensajes.

### NOTA

Para una conexión USB, localice el puerto USB ubicado, tal y como se muestra, dentro del equipo.

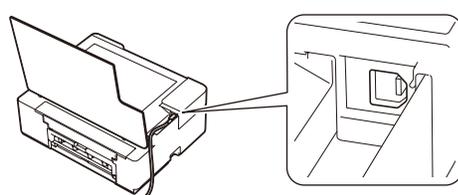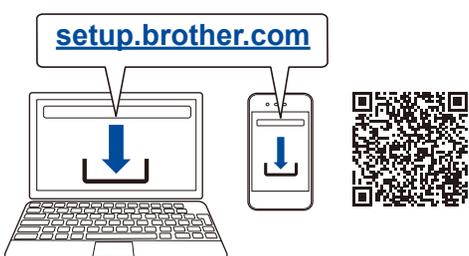

## Configuración completada

Ya puede usar su equipo para imprimir y escanear. Para comprobar cuál es el firmware más reciente, acceda a [support.brother.com/up7](http://support.brother.com/up7).

### Aviso importante para la seguridad de la red:

La contraseña predeterminada para gestionar la configuración de este equipo se encuentra en la parte posterior del equipo y está marcada como "Pwd". Se recomienda cambiar la contraseña predeterminada de inmediato para proteger el equipo frente al acceso no autorizado.

## Operaciones básicas

### ■ Cambiar la configuración del papel desde el panel de control

Puede imprimir o copiar en papel usando la siguiente configuración del papel, en función del número de veces que pulse  (1).

Botón de papel	Indicación LED	Configuración del papel
 (predeterminado)	 A4  CUSTOM 10x15 cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tipo de papel: <b>Normal</b> (para imprimir documentos estándar)</li> <li>Tamaño del papel: <b>A4</b></li> </ul>
 x 1	 A4  CUSTOM 10x15 cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tipo de papel: <b>Otro brillo</b> (para imprimir fotografías)</li> <li>Tamaño del papel: <b>10 x 15 cm</b></li> </ul>
 x 2	 A4  CUSTOM 10x15 cm	<b>Personalizado</b> - Para cambiar esta configuración, acceda al menú de impresión en Administración basada en Web mediante la aplicación Brother Mobile Connect de tu dispositivo móvil o la aplicación Brother iPrint&Scan de tu ordenador. Para obtener más información, consulte la <i>Guía del usuario online</i> .

### ■ Imprimir

En la aplicación, vaya al cuadro de diálogo Imprimir, asegúrese de que el equipo esté seleccionado y en línea y, a continuación, haga clic en **Imprimir**. Para cambiar la configuración de impresión (por ejemplo, impresión a 2 caras), haga clic en el botón de preferencias o propiedades de impresión.


### ■ Copia (6/7)

- Para imprimir una sola copia, cargue su documento y, a continuación, pulse **6** o **7** una vez.
- Para imprimir varias copias, cargue su documento y, a continuación, pulse **6** o **7** repetidamente, en función del número de copias que desee.

### ■ Escanear

Para escanear una sola página, cargue su documento y, a continuación, pulse **6** y **7** simultáneamente. Para escanear varias páginas o acceder a otras funciones de escaneado, utilice su software/aplicación de escaneado preferido. Para obtener más información, consulte la *Guía del usuario online*.


Panel de control	
1	Botón de papel
2	LED de A4
3	LED de 10 x 15 cm
4	LED de Wi-Fi
5	LED de encendido
6	Botón de copia en blanco y negro
7	Botón de copia en color
8	LED de tinta
9	LED de advertencia
10	Botón de encendido/detención
11	Botón de Wi-Fi *

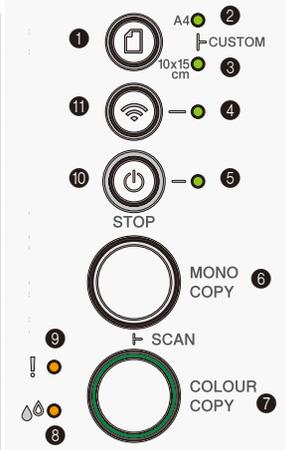

\* Para utilizar su equipo en una red inalámbrica, consulte la *Guía del usuario online*.

### Al copiar o escanear;

Coloque el documento boca abajo en la esquina inferior derecha del cristal de escaneado.

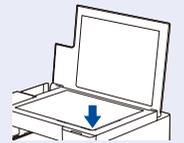

## Indicación LED



Estado del equipo	Preparado	Ocupado	Espera	Estado Wi-Fi®	Conectando	Conectado	Desconectado	Desactivado
Estado de error	<b>Sin papel:</b> Vuelva a colocar papel en la bandeja de papel y, a continuación, pulse <b>MONO COPY (COPIAR MONO)</b> o <b>COLOUR COPY (COPIAR COLOR/COR)</b> .			<b>Papel de tamaño incorrecto:</b> Compruebe que la configuración del papel seleccionada en el panel de control del equipo coincide con el tamaño del papel en la bandeja. Tras corregir el tamaño del papel, pulse <b>MONO COPY (COPIAR MONO)</b> o <b>COLOUR COPY (COPIAR COLOR/COR)</b> .				
	<b>Cubierta de tinta abierta:</b> Cierre firmemente la cubierta del cartucho de tinta hasta que quede encajada en su sitio.			<b>Sin cartucho de tinta / No se detecta / Solo impresión en blanco y negro:</b> • Vuelva a instalar el cartucho de tinta lentamente y con firmeza, o sustituya el cartucho de tinta por uno nuevo. • Deben sustituirse uno o más cartuchos de tinta.				
	<b>Poca tinta:</b> Prepárese para sustituir el cartucho de tinta cuando sea necesario.			<b>Atasco de papel:</b> Consulte la sección <i>Extracción del papel atascado</i> a continuación.		<b>Memoria llena:</b> Cancele las operaciones en curso y, a continuación, inténtelo de nuevo.		

Para obtener más información sobre la solución de problemas, consulte la *Guía del usuario online* en [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

## Mejora de la calidad de impresión



Pulse  y  simultáneamente.


El LED de tinta parpadea.

Realice una de las siguientes acciones:

- Para limpiar únicamente el negro, pulse **MONO COPY (COPIAR MONO)**.
- Para limpiar todos los colores, pulse **COLOUR COPY (COPIAR COLOR/COR)**.

El equipo limpia el cabezal de impresión y, a continuación, imprime la hoja de comprobación de la calidad de impresión.


Compruebe la calidad de impresión de los cuatro bloques de color en la hoja.

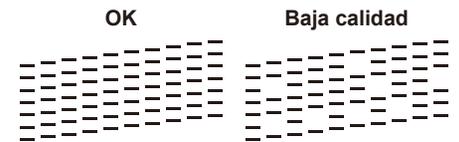


Si la calidad de impresión sigue siendo baja tras varias limpiezas, intente realizar una limpieza especial:

- Pulse  y  simultáneamente y, a continuación, suelte los botones.
- Mantenga pulsado **MONO COPY (COPIAR MONO)** y **COLOUR COPY (COPIAR COLOR/COR)** simultáneamente durante cinco segundos.

## Extracción del papel atascado

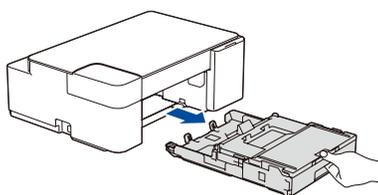


Tire de la bandeja de papel para sacarla por completo del equipo.

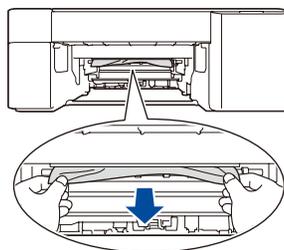


Tire lentamente del papel atascado para extraerlo del equipo.


Si se mancha la piel o la ropa de tinta, lávela inmediatamente con jabón o detergente.

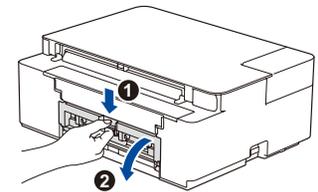


Abra la cubierta para el desatasco de papel situada en la parte posterior del equipo.

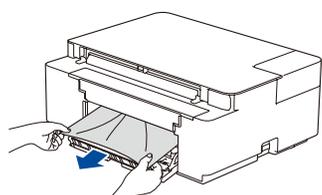

Tire lentamente del papel atascado para extraerlo del equipo.

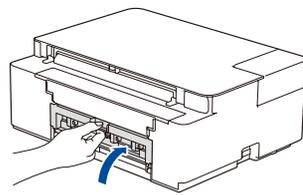

Cierre la cubierta para el desatasco del papel.

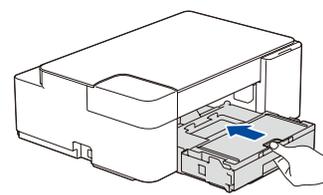

Vuelva a colocar la bandeja de papel firmemente en el equipo.

Pulse  para eliminar el error de atasco de papel. Si el equipo no ha completado un trabajo debido al atasco de papel, inténtelo de nuevo.